SAMSUNG

MIKROBØLGEOVN

Bruksanvisning

MW102P

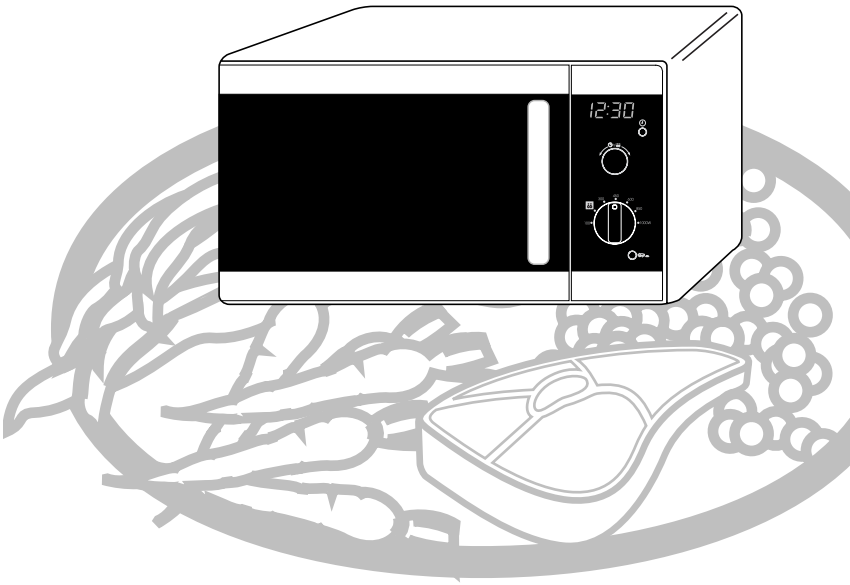

Ovn 2
Tilbehør 2
Kontollpanel 2
Bruke denne instruksjonsboken 3
Sikkerhetsforanstaltninger 3
Installere mikrobølgeovnen 4
Stille inn tiden 5
Hva du må gjøre når du lurer på noe eller har fått problemer ... 5
Koking/gjenoppvarming 6
Effektnivåer 6
Stoppe kokingen 7
Justere tilberedningstiden 7
Bruke den automatiske opptiningsfunksjonen 7
Automatiske opptiningsinnstillinger 7
Stoppe dreietallerkenen manuelt 7
Håndbok for matlagingsutstyr 8
Rengjøre mikrobølgeovnen 9
Oppbevare og reparere mikrobølgeovnen 9
Tekniske spesifikasjoner 10

NO

Ovn

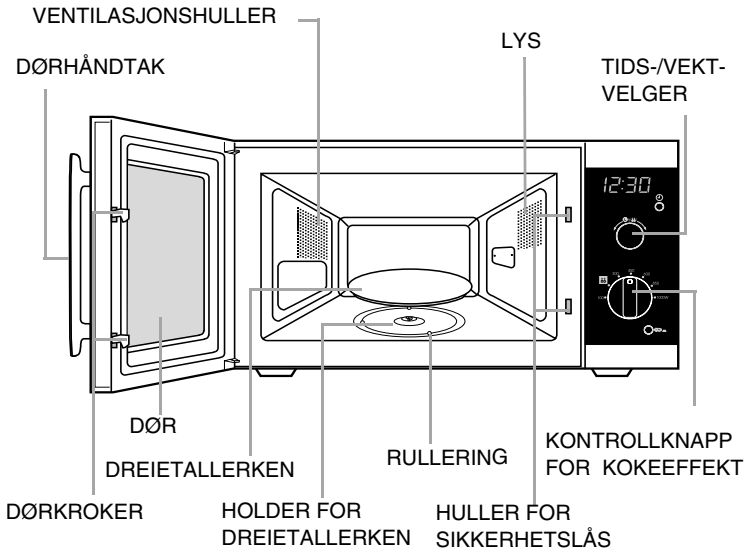

Tilbehør

Avhengig av hvilken modell du har kjøpt, har du fått med diverse tilbehør som kan brukes på mange forskjellige måter.



1. **Tallerkenholderen** befinner seg allerede over motorakselen nederst i ovnen.
   Formål Holderen får dreietallerkenen til å gå rundt.



2. **Rulleringen** plasseres midt i ovnen.
   Formål Rulleringen støtter opp under dreietallerkenen.



3. **Dreietallerkenen** plasseres på rulleringen med den midtstilte fittingen mot tallerkenholderen.
   Formål Maten tilberedes vanligvis på dreietallerkenen. Det er lett å fjerne den, så den kan gjøres ren.

☛ **IKKE BRUK** mikrobølgeovnen uten rulleringen og dreietallerkenen.

Kontollpanel

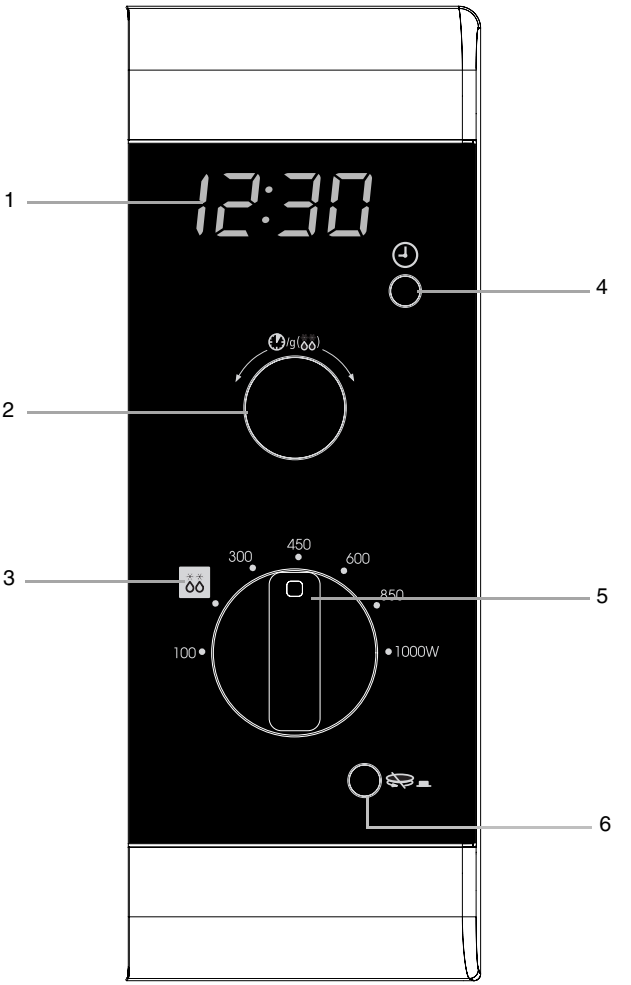

1. TEGNRUTE
2. TIDS-/VEKTVELGER
3. OPPTINING
4. INNSTILLINGSKNAPP FOR KLOKKEN
5. KONTROLLKNAPP FOR KOKEEFFEKT
6. DREIETALLERKEN PÅ/AV

Bruke denne instruksjonsboken

Du har nettopp kjøpt en SAMSUNG mikrobølgeovn. Bruksanvisningen inneholder mye verdifull informasjon om tilberedning av mat med mikrobølgeovnen din:

- ***Sikkerhetsforanstaltninger***
- ***Passende tilbehør og kjøkkenutstyr***
- ***Nyttige tilberedningstips***

På forsiden av bruksanvisningen finner du illustrasjoner av ovnen, og viktigere, kontrollpanelet, så det blir lettere for deg å finne de forskjellige knappene.

De trinnvise prosedyrene bruker 3 forskjellige symboler.

Viktig!

Kommentar

Vri

FORHOLDSREGLER FOR Å UNNGÅ MULIG OVEREKSPONERING FOR MIKROBØLGEENERGI

Hvis disse sikkerhetstiltakene ikke følges, kan det føre til skadelig eksponering for mikrobølgeenergi.

(a) Du må ikke under noen omstendigheter forsøke å bruke ovnen med døren åpen, gjøre inngrep på sikkerhetssperrene (låsehakene) eller putte noe inn i hullene til sikkerhetssperrene.

(b) Ikke plasser noe mellom ovnsdøren og forsiden, og ikke la rester av mat eller rengjøringsmiddel samle seg på tetningslistene i ovnen. Hold dørene og tetningslistene rene ved å tørke av dem etter bruk, først med en fuktig klut og deretter med en myk, tørr klut.

(c) Hvis ovnen er ødelagt, må den ikke brukes før den har blitt reparert av en kvalifisert servicetekniker for mikrobølgeovner som har fått opplæring av produsenten. Det er spesielt viktig at ovnsdøren kan lukkes ordentlig, og at det ikke er skade på:
(1) Døren (bøyd)
(2) Dørhengsler (ødelagte eller løse)
(3) tetningslister og tetningsflater på døren

(d) Ovnen må ikke tilpasses eller repareres av andre enn godt kvalifiserte serviceteknikere for mikrobølgeovner, og som har fått opplæring av produsenten.

Sikkerhetsforanstaltninger

NO

VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER.
LES NØYE OG TA VARE PÅ FOR FREMTIDIG REFERANSE.
Før du tilbereder mat eller væske i mikrobølgeovnen, må du kontrollere at følgende sikkerhetstiltak er gjennomført.

- Bruk bare redskaper som egner seg for bruk i mikrobølgeovner.
  IKKE bruk metallbeholdere, servise med gull- eller sølvkant, grillspyd, gafler osv.
  Fjern poseklips med metallstrenger fra papir- eller plastposer.
  Årsak: Det kan oppstå elektriske gnister som kan skade ovnen.
- Når matvarer varmes opp i plast- eller papirbeholdere, må du holde øye med ovnen på grunn av faren for antenning.
  Ikke bruk mikrobølgeovnen til å tørke papir eller klær
- Små mengder mat krever kortere tilberednings- eller oppvarmingstid.
  Hvis du gir slike porsjoner normal tilberedningstid, kan maten overopphetes og ta fyr.
- Hvis du oppdager røyk, slår du av ovnen eller trekker ut kontakten og holder døren lukket for å kvele eventuelle flammer.
- Oppvarming av drikke i mikrobølgeovn kan føre til forsinket overkoking. Du må derfor være forsiktig når du håndterer beholderen. For å forhindre dette:
  La **ALLTID** maten hvile minst 20 sekunder etter at ovnen er slått av, slik at temperaturen kan jevne seg ut.
  Rør under oppvarming, om nødvendig, og rør ALLTID etter oppvarming.
  Hvis du brenner deg, følger du disse FØRSTEHJELPSINSTRUKSJONENE:
  * Senk det forbrente området ned i kaldt vann i minst 10 minutter.
  * Dekk med en ren, tørr forbinding.
  * Ikke bruk kremer, oljer eller lotion.
- Fyll **ALDRI** beholderen helt opp, og bruk en beholder som er bredere i toppen enn i bunnen for å forhindre at væsken koker over. Flasker med trang hals kan også eksplodere ved overoppheting.
  Du må **ALDRI** varme en tåteflaske med smokken på. Flasken kan eksplodere hvis den blir overopphetet.
- Innholdet i tåteflasker og glass med babymat skal røres i eller ristes og temperaturen må kontrolleres før maten spises for å unngå forbrenninger.
- Egg med skall på og hele hardkokte egg må ikke varmes i mikrobølgeovn. De kan eksplodere, også etter at oppvarmingen i mikrobølgeovn er avsluttet.
  Du må heller ikke varme opp lufttette eller vakumforseglede flasker, krukker, beholdere, nøtter med skall på, tomater osv.
- Ovnen må rengjøres regelmessig og eventuelle matrester må fjernes.
- Hvis ikke ovnen holdes ren, kan det føre til at overflatene forfaller. Dette kan få innvirkning på apparatets levetid og kanskje føre til farlige situasjoner.
- **IKKE** dekk ventilasjonshullene med stoff eller papir. Det kan ta fyr når varm luft føres ut av ovnen.
  Ovnen kan overopphetes og automatisk slå seg av. Den vil ikke kunne brukes før den har kjølt seg ned tilstrekkelig.
- Bruk **ALLTID** grytekluter når du tar maten ut av ovnen for å unngå utilsiktet forbrenning.

Sikkerhetsforanstaltninger (fortsatt)

- **IKKE** berør varmeelementene eller veggene inni ovnen før ovnen er avkjølt.
- Ikke senk strømkabelen eller kontakten ned i vann, og hold strømledningen borte fra oppvarmede overflater.
  Ikke bruk dette apparatet hvis strømledningen eller kontakten er ødelagt.
- Stå på en armlengdes avstand fra ovnen når du åpner døren.

Årsak: Den varme luften eller dampen som slippes ut, kan føre til forbrenninger.

- Du kan høre en klikkende lyd under bruk (særlig ved tining).

Årsak: Denne lyden er normal, og oppstår når den elektriske spenningen varierer.

- **IKKE** bruk mikrobølgeovnen når den er tom. Strømmen vil kobles ut automatisk av sikkerhetsgrunner. Du kan bruke den på vanlig måte igjen etter at den har stått i mer enn 30 minutter.
  Det beste er å la et glass vann stå inne i ovnen hele tiden. Vannet vil da absorbere mikrobølgeenergien i tilfelle ovnen startes ved et uhell.
- Mikrobølgeovnen må ikke plasseres i et skap.

VIKTIG

- Små barn må **ALDRI** få lov til å bruke eller leke med mikrobølgeovnen. De må heller ikke være alene i nærheten av mikrobølgeovnen når den er i bruk. Ting som barna er interessert i, bør ikke oppbevares eller gjemmes rett over ovnen.
- Dette apparatet er ikke beregnet for å brukes av personer (inkludert barn) som er svekket fysisk, sansemessig eller mentalt, eller som mangler erfaring og kunnskap, med mindre de er under oppsyn eller har fått opplæring av en person som er ansvarlig for deres sikkerhet.
- Barn må ha tilsyn for å sikre at de ikke leker med apparatet.

ADVARSEL:
Hvis døren eller dørlåsene er ødelagt, må ovnen ikke brukes før den har blitt reparert av en kyndig person.

ADVARSEL:
Det er farlig for andre enn kyndige personer å utføre service eller reparasjoner der det er nødvendig å fjerne et deksel som beskytter mot mikrobølgeenergi.

ADVARSEL:
Mat og drikke må ikke varmes opp i lukkede beholdere. Disse kan eksplodere.

ADVARSEL:
Barn må bare få lov til å bruke ovnen uten tilsyn etter at de har fått tilstrekkelige instruksjoner, slik at du kan stole på at barnet bruker ovnen på en sikker måte og forstår faren ved feil bruk.

Installere mikrobølgeovnen

Plasser ovnen på en flat overflate 85 cm over gulvet. Overflaten må være sterk nok til å bære vekten av ovnen trygt..

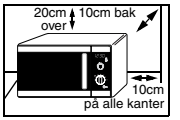



1. Når du installerer ovnen, må du kontrollere at den får tilstrekkelig ventilasjon. Det må minst være 10 cm fritt rom bak og på sidene av ovnen, og minst 20 cm fritt rom over ovnen.
2. Fjern all emballasje fra innsiden av ovnen.
   Installer rulleringen og dreietallerkenen.
   Kontroller at dreietallerkenen kan rotere fritt.
3. Denne mikrobølgeovnen må plasseres slik at du kan få tak i støpselet.

☛ Hvis det er feil på strømledningen, må den skiftes ut med en spesiell ledning, som kan leveres av produsenten eller en autorisert servicerepresentant.
For din egen sikkerhet må du koble ledningen til en 3-pinners jordet vekselstrømkontakt med 230 volt og 50 Hz. Hvis det er feil på strømledningen, må den skiftes ut med en spesiell ledning.

☛ Ikke installer mikrobølgeovnen i varme eller fuktige omgivelser, for eksempel ved siden av en vanlig ovn eller radiator.
Spesifikasjonene for strømforsyningen til ovnen må respekteres, og eventuelle skjøteledninger som brukes, må ha samme standard som strømledningen som følger med ovnen. Tørk av innsiden av ovnen og dørlåsene med en fuktig klut før du bruker mikrobølgeovnen for første gang.

Stille inn tiden

Mikrobølgeovnen har en innebygget klokke. Tiden kan vises etter 24-timerssystemet eller tolvtimerssystemet. Du må stille klokken:

- ***Når du installerer mikrobølgeovnen***
- ***Etter et strømbrudd***

✉ Ikke glem å stille klokken igjen ved overgangen fra sommer- til vintertid og omvendt.



1. Når du vil at tiden skal vises etter...

	...må du trykke på knappen ⏲ ...
24-timerssystemet	én gang
12-timerssystemet	to ganger



2. Vri **tids-/vekthjulet** (⏲/g(⁂)) for å stille inn timen.



3. Trykk på ⏲ -knappen.



4. Vri **tids-/vekthjulet** (⏲/g(⁂)) for å stille inn antall minutter.



5. Trykk på ⏲ -knappen.

Hva du må gjøre når du lurer på noe eller har fått problemer

Hvis noen av nedenstående problemer skulle oppstå, bør du prøve å løse dem med de foreslåtte tiltakene.

◆ Dette er normalt:
- Kondensdannelse inne i ovnen
- Luftstrøm rundt døren og det ytre kabinettet
- Lysreflekser rundt døren og det ytre kabinettet
- Det slipper ut damp av døren og lufteåpningene.

◆ Ovnen starter ikke når du vrir på **tids-/vekthjulet** (⏲/g(⁂))
- Er døren helt lukket?

◆ Maten er ikke kokt i det hele tatt.
- Har du stilt inn tiden riktig?
- Er døren lukket?
- Har du overbelastet den elektriske kretsen og fått en sikring til å gå, eller utløst en strømbryter?

◆ Maten er enten for mye eller for lite kokt.
- Var det stilt inn riktig koketid for den aktuelle mattypen?
- Var det valgt et passende effektnivå?

◆ Gnistdannelse og knitring forekommer inne i ovnen (lysbuedannelse)
- Har du brukt en tallerken med metallkanter?
- Har du latt det være igjen en gaffel eller et annet metallredskap inne i ovnen?
- Er aluminiumsfolien plassert for nær de indre veggene?

◆ Ovnen forårsaker interferens på radioer eller tv-apparater.
- Når ovnen er i drift kan det iakttas svak interferens på tv- og radioapparater. Dette er normalt. Dette problemet kan løses ved at ovnen installeres et stykke fra tv- og radioapparater og antenner.
- Hvis interferensen registreres av ovnens mikroprosessor, kan tegnruten tilbakestilles. Dette problemet kan løses ved at støpselet trekkes ut av kontakten og deretter settes inn igjen. Still tiden på nytt .

✉ Hvis du ikke klarer å løse problemet ved hjelp av ovenstående retningslinjer, bør du ta kontakt med din lokale forhandler eller SAMSUNG ettersalgsservice.

NO

NO

Koking/gjenoppvarming

Følgende prosedyre forklarer hvordan maten skal kokes eller varmes opp igjen.

Kokeinnstillingene må ALLTID kontrolleres før man går fra ovnen.

Sett først maten på midten av dreietallerkenen. Lukk deretter døren.



1. Velg maksimalt effektnivå ved å skru på **KONTROLLKNAPPEN FOR KOKEEFFEKT**. **(MAKSIMAL EFFEKT: 1000 W)**

2. Still inn tiden ved å vri på **tids-/vekthjulet** (⏱/g(⁂)).
Resultat : Ovnslyset tennes og dreietallerkenen begynner å gå rundt. Tilberedningen starter. Når den er avsluttet:
1) Ovnen piper fire ganger.
2) Det avsluttende påminnelsessignalet høres 3 ganger (med et minutts mellomrom).
3) Det aktuelle klokkeslettet vises igjen.

☛ Mikrobølgeovnen må **aldri** slås på når den er tom.

✉ Du kan forandre effektnivået under koking ved å vri på **KONTROLLKNAPPEN FOR KOKEEFFEKT**.

Effektnivåer

Du kan velge mellom nedenstående effektnivåer.

Effektnivå	**Effekt i watt**
FULL	1000 W
HØYT	850 W
MIDDELS HØYT	600 W
MIDDELS	450 W
MIDDELS LAVT	300 W
OPPTINING (⁂)	180 W
LAVT/HOLD VARMT	100 W

✉ Hvis du velger et høyere effektnivå, må tilberedningstiden reduseres.

✉ Hvis du velger et lavere effektnivå, må tilberedningstiden økes.

Stoppe kokingen

Du kan stoppe tilberedningen når som helst for å se hvordan det går med maten.



1. Midlertidig stopp:
Åpne døren.
Resultat : Ovnen stopper. Fortsett kokingen ved å lukke døren.

2. Avslutt tilberedningen;
Vri **tids-/vekthjulet** (⏱/g(⁂)) til venstre.
"0" vises.

Justere tilberedningstiden



Juster den gjenværende tilberedningstiden ved å vri på **tids-/vekthjulet** (⏱/g(⁂)).
Vri hjulet til høyre eller venstre for å øke tilberedningstiden for maten mens ovnen er i gang.

Bruke den automatiske opptiningsfunksjonen

Med opptiningsfunksjonen kan du tine opp kjøtt, fugl eller fisk.

Sett først den frosne maten på midten av dreietallerkenen og lukk døren.



1. Vri **KONTROLLKNAPPEN FOR KOKEEFFEKT** til **opptiningssymbolet** (⁂).

2. Vri på **tids-/vekthjulet** (⏱/g(⁂)) for å velge passende vekt.
Det er mulig å stille inn vekten på opptil 1500 g.
Resultat :

- Opptiningen begynner.
- Koketiden justeres automatisk etter at vekten er stilt inn.

✉ Det må bare brukes beholdere som det er trygt å bruke i mikrobølgeovn.

Automatiske opptiningsinnstillinger

Fjern alt emballasjemateriale før opptining.

Sett frossenmaten på en dreieskive.

Snu maten når ovnen piper.

La maten stå så lenge som angitt i tabellen (ventetid) etter at den automatiske opptiningen er avsluttet.

Matkategori	Porsjon	Ventetid	Anbefaling
Kjøtt	200-1500 g	20-60 min	Kle kantene med aluminiumsfolie.
Fugl	200-1500 g	20-60 min	Snu maten når ovnen piper.
Fisk	200-1500 g	20-50 min	

Stoppe dreietallerkenen manuelt

Med av/på-knappen (⌓) for dreietallerkenen kan du hindre denne i å rotere og dermed bruke store tallerkener som fyller hele ovnen (kun manuell tilberedningsmodus).

☛ Resultatet vil bli mindre tilfredsstillende, fordi dette gir mer ujevn oppvarming. Vi anbefaler at du snur tallerkenen for hånd halvveis i tilberedningsprosessen.

☛ **Advarsel**! La aldri dreietallerkenen gå rundt uten mat i ovnen.
Begrunnelse: Dette kan føre til brann eller skade på maskinen.



Trykk på **av/på-knappen** (⌓) **for dreietallerkenen**.
Resultat : Hvis dreietallerkenknappen kan trykkes, vil dreietallerkenen gå rundt. Hvis knappen spretter ut, vil den ikke gå rundt.

✉ Ikke trykk på **av/på-knappen for dreietallerkenen** (⌓) mens ovnen er på.

NO

Håndbok for matlagingsutstyr

NO

For at man skal kunne tilberede mat i mikrobølgeovnen, må mikrobølgene være i stand til å trenge gjennom maten uten å reflekteres eller absorberes av kokekaret.

Vær derfor omhyggelig med å velge kokekar. Hvis utstyret er merket som egnet for bruk i mikrobølgeovn, er det ingen grunn til engstelse.

Nedenstående tabell gir en oversikt over ulike typer matlagingsutstyr, hvorvidt de er egnet til bruk i en mikrobølgeovn, og, i tilfelle, hvordan de skal brukes.

Matlagingsutstyr	Egnet for bruk i mikro-bølgeovn	Kommentarer
Aluminiumsfolie	✓ ✗	Kan brukes i små mengder for å beskytte visse deler av maten. Det kan oppstå lysbuer hvis folien befinner seg for nær ovnsveggen eller hvis det brukes for mye folie.
Bruningsplate	✓	Ikke forvarm i mer enn åtte minutter.
Porselen og stentøy	✓	Porselen, keramikk, glasert stentøy og ben kan vanligvis brukes, med mindre de ikke er pyntet med en metallkant.
Engangstallerkener av polyester og papp	✓	Enkelte typer frossenmat er pakket på slike tallerkener.
Fast-food-emballasje		
• Beholdere av polystyren	✓	Kan brukes til å varme opp mat i. Overoppheting kan få polystyren til å smelte.
• Papirposer eller aviser	✗	Kan ta fyr.
• Resirkulert papir eller metallkanter	✗	Kan forårsake lysbuedannelse.
Glasstøy		
• "Oven-to-table ware"	✓	Kan brukes, med mindre de er pyntet med en metallkant.
• Fint glasstøy	✓	Kan brukes til å varme opp mat eller væsker i. Skjørt glass kan knuse eller sprekke hvis det varmes opp plutselig.
• Syltetøyglass osv.	✓	Lokket må fjernes. Kan kun brukes til oppvarming.
Metall		
• Tallerkener	✗	Kan forårsake lysbuedannelse eller brann.
• Klips til lukking av fryseposer	✗	
Papir		
• Tallerkener, kopper, smekker og husholdningspapir	✓	Egnet ved korte tilberedningstider og oppvarming. Også egnet til å suge opp overskytende fuktighet.
• Resirkulert papir	✗	Kan forårsake lysbuedannelse.
Plast		
• Beholdere	✓	Særlig ved varmebestandig termoplast. Enkelte andre plasttyper kan miste formen eller misfarges ved høye temperaturer. Ikke bruk melaminplast.
• Husholdningsfolie	✓	Kan brukes til å holde tilbake fuktighet. Bør ikke komme i kontakt med mat. Vær forsiktig når folien fjernes, da varm damp slippes ut.
• Fryseposer	✓ ✗	Kun hvis den kan kokes eller er ovnsfast. Bør ikke være lufttett. Stikk hull med en gaffel, om nødvendig.
Voks eller fettbestandig papir	✓	Kan brukes til å holde tilbake fuktighet og motvirke spruting.

✓ : Anbefalt
✓✗: Værforsiktig
✗ :Utrygt

Rengjøre mikrobølgeovnen

Følgende deler av mikrobølgeovnen bør rengjøres jevnlig for å hindre fett og matpartikler i å akkumuleres:

- ***Indre og ytre flater***
- ***Dør og dørlister***
- ***Dreietallerken og rulleringer***

☛ Påse at dørlistene **ALLTID** er rene og at døren lukker seg ordentlig.

1. Rengjør ytre flater med en myk klut og varmt såpevann. Gå over bare med vann, og tørk.

2. Fjern eventuell sprut eller flekker på indre flater eller på rulleringen med en såpeklut. Gå over bare med vann, og tørk.

3. For å løsne fastbrente matpartikler og fjerne lukt, kan du sette en kopp med utvannet sitronsaft på dreietallerkenen og varme opp i ti minutter på maksimal effekt.

4. Vask den maskinvaskbare tallerkenen ved behov.

✉ **IKKE** søl vann inn i ventilene. Bruk **ALDRI** slipende produkter eller kjemiske løsemidler. Vær spesielt forsiktig når du rengjør dørlistene for å forvisse deg om at ingen partikler:

- akkumuleres;
- hindrer at døren lukkes ordentlig.

Oppbevare og reparere mikrobølgeovnen

NO

Ved oppbevaring eller service på mikrobølgeovnen bør man ta et par enkle forholdsregler.

Ovnen må ikke brukes hvis døren eller dørlistene er skadet:

- ***Brukket hengsel***
- ***Slitte lister***
- ***Ødelagt eller bøyd ovnskabinett***

Reparasjoner må bare utføres av kvalifiserte mikrobølgeovnsteknikere.

☛ Fjern **ALDRI** det ytre kabinettet fra ovnen. Hvis ovnen ikke virker som den skal og trenger service, eller du ikke vet om alt er i orden eller ikke:

- Trekk ut støpselet av vegguttaket.
- Kontakt nærmeste servicesenter.

✉ Hvis du vil sette bort ovnen midlertidig, må du velge et tørt, støvfritt sted.

Begrunnelse: Støv og damp kan ha negativ påvirkning på viktige deler i ovnen.

✉ Mikrobølgeovnen er ikke beregnet på kommersiell bruk.

NO

Tekniske spesifikasjoner

SAMSUNG forsøker stadig å forbedre sine produkter. Både konstruksjonsspesifikasjonene og disse brukerveiledningene kan derfor forandres uten ytterligere varsel.

Modell	**MW102P**
Strømkilde	230V ~ 50 Hz
Strømforbruk	
Mikrobølge	1500 W
Utgangseffekt	100 W / 1000 W (IEC-705)
Driftsfrekvens	2450 MHz
Magnetron	OM75P(31)
Nedkjølingsmetode	Kjøleviftemotor
Mål (B x H x D)	
Utvendig	517 x 297 x 406 mm
Ovnsrom	336 x 241 x 349 mm
Volum	28 liter
Vekt	
Netto	Ca. 15 kg

Norway

Korrekt avhending av dette produkt (Avfall elektrisk og elektronisk utstyr)

Denne merkingen som vises på produktet eller dens dokumentasjon, indikerer at den ikke skal kastes sammen med annet husholdningsavfall ved slutten av sin levetid. For å hindre mulig skade på miljøet eller menneskelig helse fra ukontrollert avfallsavhending, vennligst atskill dette fra andre typer avfall og resirkuler det ansvarlig for å fremme bærekraftig gjenbruk av materielle ressurser.

Husholdningsbrukere bør kontakte enten forhandleren de kjøpte produktet av, eller lokale myndigheter, for detaljer om hvor og hvordan de kan frakte denne artikkelen for miljømessig trygg resirkulering.

Forretningsbrukere bør kontakte sin leverandør og undersøke vilkårene i kjøpekontrakten. Dette produktet skal ikke blandes med annet kommersielt avfall som skal kastes.

Riktig gjenvinning av dette produktet (EE-avfall)

Merkingen som finnes på dette produktet eller i dokumentene om det, indikerer at det kan kastes sammen med annet husholdningsavfall når det er utbrukt. Men ikke kast produktet i vanlig avfall. For å hindre forurensninger av miljø eller mennesker, ikke kast produktet i husholdningsavfallet, og lever det på godkjent mottaksstasjon eller til en forhandler av denne type utstyr. Det er gratis.

Kommentar

ELECTRONICS

Om du har spørsmål eller synspunkter om Samsungs produkter, er du velkommen å kontakte Samsung Support.

Tel : 815-56 480
www.samsung.com/no